




# MANUEL D'UTILISATION

## Radio FM DAB

A lire et à conserver




## VUE DE FACE

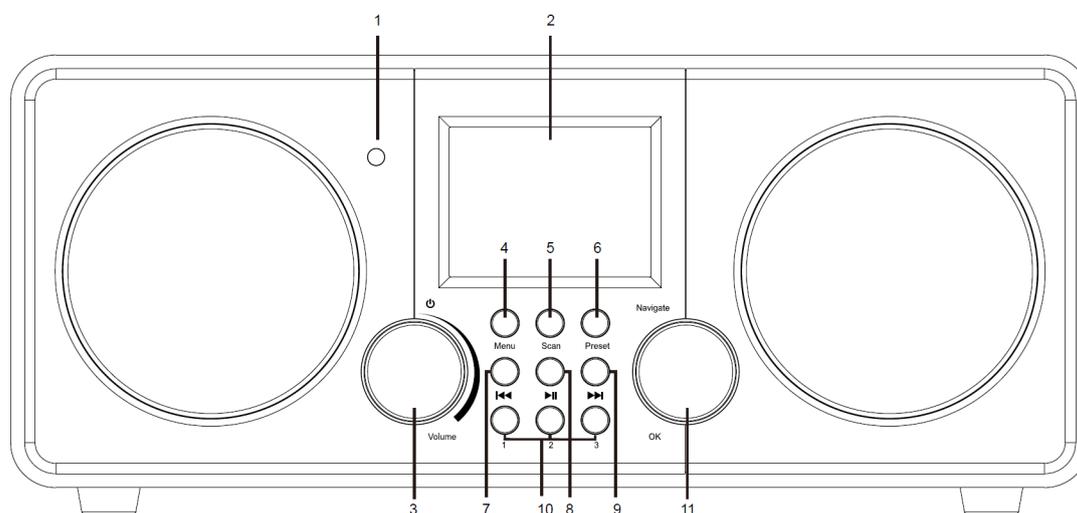

- |                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Récepteur de télécommande | 7. Bouton Précédent                         |
| 2. Écran LCD TFT             | 8. Bouton lecture/pause                     |
| 3. Alimentation / Volume     | 9. Bouton Suivant                           |
| 4. Bouton de menu            | 10. Bouton d'accès rapide prédéfini (1/2/3) |
| 5. Bouton de balayage        | 11. OK/Naviguer (HAUT/BAS)                  |
| 6. Bouton de présélection    |                                             |

## VUE ARRIÈRE

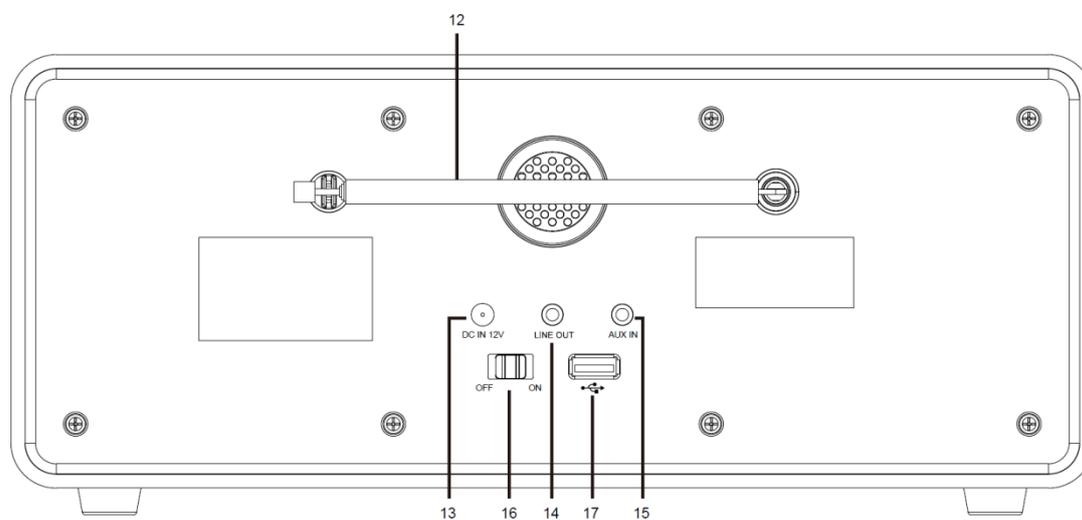

12. Antenne télescopique

13. CC IN


14. Prise de ligne de sortie LINE OUT

15. Prise d'entrée auxiliaire AUX IN

16. Interrupteur d'alimentation  
(ON / OFF)

17. Prise USB

## COMMANDE À DISTANCE

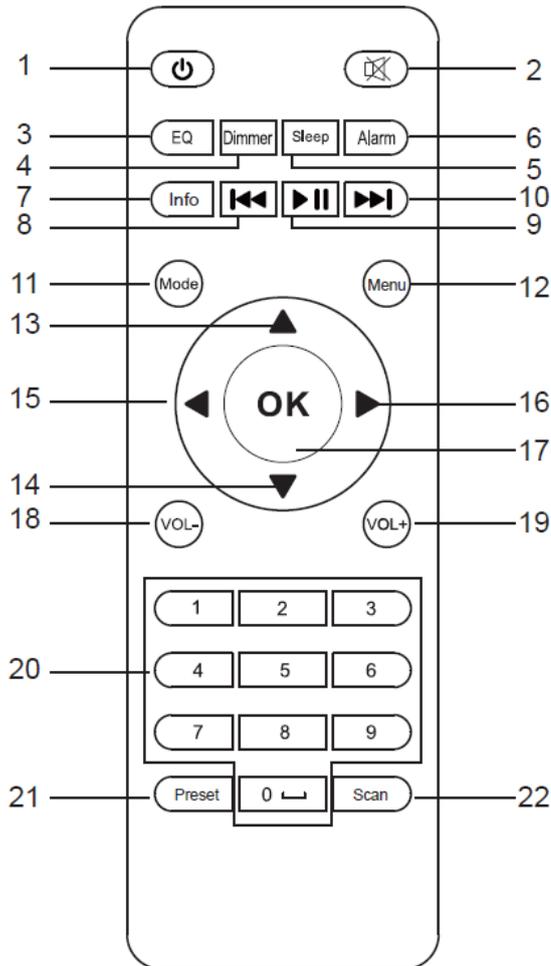

1. Bouton de veille 

2. Bouton EQ

3. Variateur d'intensité pour LCD

4. Bouton de veille

5. Bouton d'alarme

6. Bouton d'informations

7. Bouton Suivant 

2. Interrupteur de haut-parleur ON / OFF  


8. Bouton de lecture/pause  
(Play/Pause) 

9. Bouton Précédent 

10. Bouton Mode

11. Bouton de Menu principal

12. Bouton  haut (UP)

13. Bouton  Bas (DOWN)

14. Bouton ◀ de curseur gauche

15. Bouton ▶ de curseur droit

16. Bouton OK

17. V- Diminuer le volume


18. V+ Augmenter le volume

19. 0.....9 Afficher vos favoris/Mémoire ;  
saisie des numéros

20. Bouton de pré-réglage

21. Bouton de balayage pour radio  
DAB / FM

## Écran

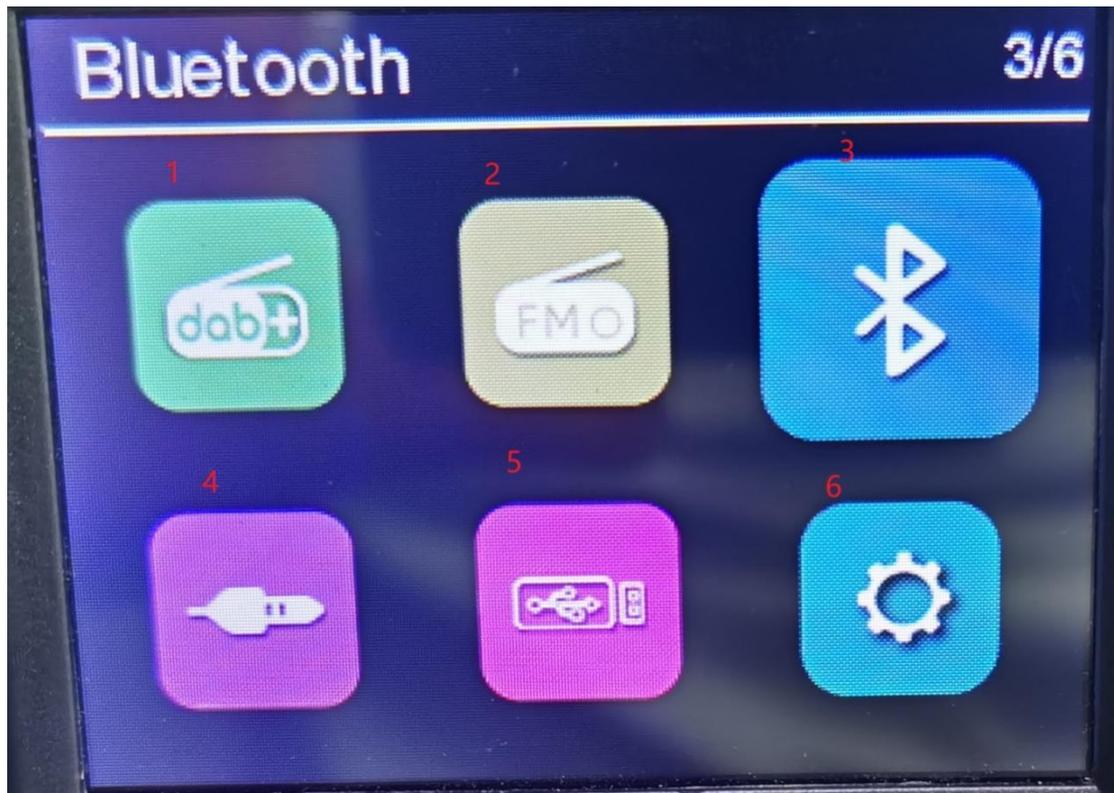

1. Mode radio DAB/DAB+

2. Mode de radio FM

3. Mode Bluetooth

4. Mode Aux-In

5. Mode USB

6. Configuration

## 1. Commencer

1. Connecter la **fiche principale CC** à la prise d'**entrée CC** à l'arrière de l'appareil.

2. Connecter l'appareil à l'alimentation électrique et le mettre en marche.

### INSTALLATION DES PILES (TÉLÉCOMMANDE)


#### Installation des piles (piles non incluses) :

1. Appuyer sur la languette du couvercle de la batterie et la soulever.

2. Placer deux (2) piles de taille AAA dans le compartiment de piles comme

illustré ci-dessous et en respectant les marquages de polarité à l'intérieur du compartiment des piles.

3. Remettre le couvercle de la batterie en place.

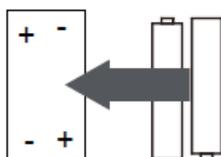


### Précautions relatives aux piles :


Suivez les précautions suivantes lors de l'utilisation d'une pile dans cet appareil :

1. Utilisez uniquement la taille et le type de pile spécifiés.
2. Assurez-vous de respecter la polarité correcte lors du placement de la pile comme indiqué dans le compartiment des piles. Une pile inversée peut endommager l'appareil. Des piles qui évitent des dommages ou blessures liés à une éventuelle fuite (instructions du fabricant).
3. Ne jetez pas de pile au feu. Une pile peut exploser ou couler.
4. Nettoyez les contacts des piles ainsi que les contacts du dispositif avant la mise en place des piles.
5. Ne mélangez pas différents types de piles (par exemple, alcaline et carbone-zinc) ou de vieilles piles avec des neuves.
6. Si les piles de l'appareil sont usées ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez-les
7. N'essayez pas de recharger une pile qui n'est pas destinée à être rechargée ; elle pourrait surchauffer et éclater

## 2. La boîte d'emballage contient les articles suivants :

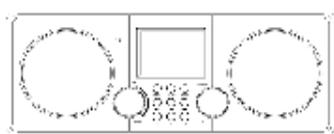

Device



Power adaptor



Remote control



User Manual

1. Appareil
2. Télécommande

3. Adaptateur d'alimentation
4. Mode d'emploi

---

## 3. CONFIGURATION DU SYSTÈME

### Mode de veille et mise sous tension

1. Appuyez sur le bouton d'ALIMENTATION (POWER) pour mettre le système en mode de veille. La date et l'heure sont affichées en mode de veille.
2. En mode de veille, appuyez sur le bouton d'alimentation (POWER) pour mettre en marche.

### Définissez l'heure et la date

Si vous devez régler l'heure et la date manuellement, suivez les étapes ci-dessous.

1. Appuyez sur le bouton « **Menu** »,
2. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'icône « Paramètres du système » (System Settings), puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
3. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance la « Date/Heure » (Time/Date) souhaitée, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
4. Utilisez le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) de l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour sélectionner « Régler l'heure / la date » (Set Time/Date), puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer. Répétez le processus pour le jour, le mois, l'année, l'heure et les secondes. Après avoir appuyé sur le bouton **OK** après avoir réglé les secondes, le message « Heure Enregistrée » (Time Saved) s'affiche sur l'écran LCD.
5. Utilisez le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de télécommande pour définir les paramètres « Mise à jour automatique » (Auto Update), « Heure 12 / 24 » (12/24 Hour) et « Format de date » (Date Format), puis appuyez sur le bouton **OK** pour choisir votre préférence.

### Configurer les alarmes

Si vous devez configurer des alarmes manuellement, suivez les étapes ci-dessous.

1. Appuyez sur le bouton « **Menu** »,
2. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'icône « Paramètres du système » (System Settings), puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
3. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance la

- « Date/Heure » (Time/Date) souhaitée, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
- Utilisez le bouton « **Naviguer** » sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀ ▶ de la télécommande pour régler l'alarme 1 et l'alarme 2 avec la mise en marche d'alarme ON/OFF, la fréquence, l'heure du réveil, la source, la durée et le volume. Appuyez ensuite sur le bouton OK pour confirmer. L'icône Alarme 1/2 s'affiche sur l'écran LCD une fois le réglage effectué.
  - Pour arrêter une sonnerie d'alarme, vous pouvez soit appuyer sur le bouton Alarme ou vous pouvez appuyer sur l'appareil de mise sous tension ou la télécommande.
  - Pour arrêter l'alarme temporairement, appuyez sur le bouton OK de l'appareil ou de la télécommande, l'appareil activera la fonction d'arrêt momentané Snooze avec un réglage par défaut de 9 minutes. Une fois la durée de minuterie (Timer) terminée, l'alarme retentira à nouveau.

## Régler la durée du sommeil

- Appuyez sur le bouton « **Menu** »,
- Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀ ▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'icône « Paramètres du système » (System Settings), puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
- Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀ ▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance le « **Sommeil** » (Sleep) souhaité, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
- Utilisez le bouton « **Naviguer** » sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀ ▶ de la télécommande pour choisir 15/30/45/60/90/120/Off (Arrêt), puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour confirmer.

## Définir l'égaliseur

- Appuyez sur le bouton « **Menu** »,
- Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀ ▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'icône « **Paramètres du système** » (**System Settings**), puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
- Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀ ▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'« **Égaliseur EQ** » comme vous le souhaitez, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
- Utilisez le bouton « **Naviguer** » sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀ ▶ de la télécommande pour choisir entre « Normal, Classique, Pop, Jazz,

---

Rock, Flat (uniforme), Movie (film), News (informations), Bass », puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour confirmer.

## Régler le rétroéclairage

1. Appuyez sur le bouton « **Menu** »,
2. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'icône « **Paramètres du système** » (**System Settings**), puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
3. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance le « **Rétroéclairage** » (**Backlight**) comme vous le désirez, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
4. Utilisez le bouton « **Naviguer** » de l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour régler la **minuterie / le niveau de mise en marche / le niveau du variateur (Time out/On level/Dim Level)**, appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour confirmer.

## Réinitialisation selon les paramètres d'usine

1. Appuyez sur le bouton « **Menu** »,
2. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'icône « **Paramètres du système** » (**System Settings**), puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
3. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance la « **Réinitialisation d'après les paramètres d'usine** » (**Factory Reset**) comme vous le souhaitez, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
4. Utilisez le bouton « **Naviguer** » sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour choisir **Oui ou Non (Yes/No)**, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour confirmer.

Une fois la radio réinitialisée, vous devrez l'allumer en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt (Power).

## Version du logiciel

1. Appuyez sur le bouton « **Menu** »,
2. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance

---

l'icône « **Paramètres du système** » (**System Settings**), puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.

3. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance la « **Version du logiciel** » (**Software Version**) comme vous le désirez, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.

## Définir la langue

1. Appuyez sur le bouton « **Menu** »,

2. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'icône « **Paramètres du système** » (**System Settings**), puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.

3. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance la « **Langue** » souhaitée (Language), puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.

4. Utilisez le bouton « **Naviguer** » sur l'appareil ou appuyez sur le ◀▶ bouton de la télécommande pour choisir la langue que vous souhaitez, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour confirmer.

## Réglage du volume

Faites tourner le bouton de volume ou V-/V+ de la télécommande pour régler le volume.

## Mode DAB

1. Appuyez sur le bouton « **Menu** »,

2. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'icône « **Radio numérique** » (**Digital Radio**), puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.

3. Utilisez le bouton « **Mode** » de la télécommande pour choisir le mode souhaité.

## Trouver une station DAB

Faites tourner le bouton « **Naviguer** » sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande vers la station sélectionnée.

## Stockage de préréglages de station DAB

Il est possible de stocker jusqu'à 40 de vos stations DAB préférées. Cela vous

---

permettra d'accéder à vos stations préférées rapidement et facilement.

1. Pour stocker un préréglage, vous devez d'abord écouter la station que vous souhaitez enregistrer, appuyez sur le bouton **PRÉRÉGLAGE (PRESET)** et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde. L'écran LCD affichera alors « Enregistrer dans le préréglage » (Save to preset)
2. Utilisez le bouton « **Naviguer** » sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀ ▶ de la télécommande pour choisir le numéro de préréglage de 1 à 40 que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour stocker le préréglage.
3. Prérégalez le bouton d'accès rapide (quick access), appuyez sur le bouton 1/2/3 et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour le stocker.

### **Rappel des préréglages de station DAB**

1. Vous pouvez rappeler la liste des stations préréglées en appuyant sur le **bouton de PRÉRÉGLAGE (PRESET)** de l'appareil ou sur le bouton de préréglage de la télécommande.
  2. Utilisez le bouton « **Naviguer** » sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀ ▶ de la télécommande pour choisir la station préréglée, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour l'activer.
- REMARQUE : si vous choisissez un préréglage qui n'a pas été attribué à une station, la mention « Préréglage vide » (Preset Empty) s'affichera.
3. Prérégalez le bouton d'accès rapide (quick access), appuyez sur le bouton 1/2/3 pour l'activer.

### **Balayage rapide DAB**

Appuyez sur le bouton de **balayage Scan** de l'appareil ou sur le bouton de **balayage Scan** de la télécommande pour effectuer un balayage rapide.

### **Liste de stations**

1. Appuyez sur le bouton « **Menu** »,
2. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀ ▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'icône « **Paramètres du système** » (**System Settings**), puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
3. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀ ▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance la « **Liste de stations** » (**Station List**) comme vous le souhaitez, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
4. Utilisez le bouton « **Naviguer** » sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀ ▶ de la télécommande pour choisir haut, bas ou arrêt (High/Low/Off), puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour confirmer.

---

## Balayage complet

1. Appuyez sur le bouton « **Menu** »,
2. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'icône « **Paramètres du système** » (**System Settings**), puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
3. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance le « **balayage complet** » (**Full Scan**) comme vous le souhaitez, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer. L'appareil effectuera immédiatement un balayage complet.

## Réglage manuel DAB

Vous pouvez utiliser cette option pour régler manuellement les stations de radio DAB.

1. Appuyez sur le bouton « **Menu** »,
2. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'icône « **Paramètres du système** » (**System Settings**), puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
3. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance le « **Réglage manuel** » (**Manual Tune**) comme vous le souhaitez, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
4. Utilisez le bouton « **Naviguer** » sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour choisir la fréquence DAB que vous souhaitez, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour confirmer.

## Suppression de station

Lorsque votre radio a effectué plusieurs balayages dans différentes zones, vous pouvez constater que vous avez stocké des stations que vous ne pouvez plus recevoir. Cette fonction supprime automatiquement toutes les stations que vous ne pouvez plus écouter.

1. Appuyez sur le bouton « **Menu** »,
2. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'icône « **Paramètres du système** » (**System Settings**), puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
3. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez

---

sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance « **Supprimer les stations non valides** » (**Prune Invalid**) comme vous le souhaitez, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.

4. Utilisez le bouton « **Naviguer** » sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour choisir OUI/NON (YES/NO), puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour confirmer.

## **Contrôle dynamique de portée DRC (Dynamic Range Control)**

Cela permet à la radio de réduire la plage dynamique du signal audio. Le but de ceci est d'adapter la plage dynamique du signal audio en cas d'écoute dans un environnement bruyant.

**Remarque :** cette fonctionnalité n'est pas disponible sur toutes les stations DAB.

1. Appuyez sur le bouton « **Menu** »,
2. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'icône « **Paramètres du système** » (**System Settings**), puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
3. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance « **DRC** » comme vous le souhaitez, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
4. Utilisez le bouton « **Naviguer** » sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour choisir haut, bas ou arrêt (High/Low/Off), puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour confirmer.

## **Mode FM**

### **Sélection du mode FM**

1. Appuyez sur le bouton « **Menu** »,
2. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'icône « **FM** », puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
3. Utilisez le bouton « **Mode** » de la télécommande pour choisir le mode souhaité.

### **Stockage de préréglages de station FM**

Il est possible de stocker jusqu'à 40 de vos stations FM préférées. Cela vous

---

permettra d'accéder à vos stations préférées rapidement et facilement.

1. Pour stocker un préréglage, vous devez d'abord écouter la station que vous souhaitez enregistrer, appuyez sur le bouton PRÉRÉGLAGE (PRESET) et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde. L'écran LCD affichera alors « Enregistrer dans le préréglage » (Save to preset)
2. Utilisez le bouton « **Naviguer** » sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀ ▶ de la télécommande pour choisir le numéro de préréglage de 1 à 40 que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour stocker le préréglage.
3. Prérégalez le bouton d'accès rapide (quick access), appuyez sur le bouton 1/2/3 et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour le stocker.

## Rappel des préréglages de station FM

1. Vous pouvez afficher à nouveau la liste de stations préréglées en appuyant sur le **bouton** de PRÉRÉGLAGE (PRESET) de l'appareil ou sur le bouton de préréglage de la télécommande.
2. Utilisez le bouton « **Naviguer** » sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀ ▶ de la télécommande pour choisir la station préréglée, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour l'activer.  
REMARQUE : si vous choisissez un préréglage qui n'a pas été attribué à une station, la mention « Préréglage vide » (Preset Empty) s'affichera.
3. Prérégalez le bouton d'accès rapide (quick access), appuyez sur le bouton 1/2/3 pour l'activer.

## Balayage FM

1. Appuyez et maintenez enfoncés les boutons ◀▶ et ▶▶ de l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pendant 1 seconde pour balayer vers le haut ou vers le bas la plage de fréquences. Lorsqu'une station est trouvée, le balayage s'arrête et lit la station localisée.
2. Vous pouvez régler la fréquence en appuyant sur les boutons ◀▶ et ▶▶ de l'appareil ou sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour avancer de 0,05 MHz à chaque pression.
3. Appuyez sur le bouton de balayage de l'appareil ou sur le bouton de balayage de la télécommande pour balayer la plage de fréquences. Lorsqu'une station est trouvée, le balayage s'arrête et lit la station localisée.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de balayage scan de l'appareil ou le bouton scan de la télécommande pendant 1 seconde pour effectuer un balayage automatique.
5. Appuyez sur le bouton « Menu »

## Réglage FM

1. Appuyez sur le bouton « **Menu** »,
2. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'icône « **Paramètres du système** » (**System Settings**), puis appuyez sur

---

le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.

## **AMS**

1. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance « **AMS** » comme vous le souhaitez, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer. « Démarrer la recherche automatique » (Start auto search) s'affichera pour l'option.

## **Réglage du balayage FM**

1. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance « Paramètre de balayage » (Scan Setting) comme vous le souhaitez, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.

2. Utilisez le bouton « **Naviguer** » sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour choisir « Stations puissantes » uniquement ou « Toutes les stations », appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour confirmer.

## **Réglage audio**

1. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance « **Réglage Audio** » (**Audio Setting**) comme vous le souhaitez, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.

2. Utilisez le bouton « **Naviguer** » sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour choisir Stereo ou Mono, puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour confirmer.

## **Mode BT**

### **Sélection du mode Bluetooth**

1. Appuyez sur le bouton « **Menu** »,

2. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'icône « **Bluetooth** », puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.

3. Utilisez le bouton « **Mode** » de la télécommande pour choisir le mode souhaité.

---

4. Assurez-vous qu'aucun autre appareil Bluetooth n'est connecté à la radio. « Appariement » (Pairing) apparaîtra à l'écran.

Activez le mode Bluetooth sur l'appareil que vous souhaitez connecter. Recherchez la radio dans la liste d'appareils détectés sur l'appareil Bluetooth (reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil). Une fois que les appareils se sont trouvés, la radio apparaîtra en tant que « FM CONNECT » sur l'appareil Bluetooth.

Sélectionnez FM Connect dans la liste.

Une fois la connexion réussie, « Connecté » (Connected) apparaîtra sur l'écran de la radio.

Démarrez la lecture sur votre appareil Bluetooth.

Appuyez les boutons ◀◀ et ▶▶ de l'appareil et sur la télécommande pour passer d'une piste à l'autre sur l'appareil.

Appuyez sur le bouton ▶|| de l'appareil et de la télécommande pour mettre en pause ou lire.

## Mode AUX

### Sélection du mode AUX

1. Appuyez sur le bouton « **Menu** »,
2. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'icône « **Aux** », puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
3. Utilisez un connecteur stéréo standard de 3,5 mm (non inclus) pour connecter l'appareil externe à la prise « AUX-IN » sur le panneau arrière de l'appareil.
4. Utilisez le bouton « **Mode** » de la télécommande pour choisir le mode souhaité.
5. Démarrer la lecture de l'appareil externe

## Mode USB

### Sélection du mode USB

1. Appuyez sur le bouton « **Menu** »,
2. Faites tourner le bouton « **Naviguer** » (**Navigate**) sur l'appareil ou appuyez sur le bouton ◀▶ de la télécommande pour mettre en surbrillance l'icône « **USB** », puis appuyez sur le bouton **OK** de l'appareil ou appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour continuer.
3. Utilisez le bouton « **Mode** » de la télécommande pour choisir le mode

souhaité.

Démarrez la lecture sur votre périphérique USB.


Appuyez sur les boutons ◀◀ et ▶▶ de l'appareil et sur la télécommande pour passer d'une piste à l'autre sur l'appareil.

Appuyez sur le bouton ▶|| de l'appareil et de la télécommande pour mettre en pause ou lire.

## Sortie extérieure (Line out)

Connectez le produit externe qui prend en charge le mode AUX IN avec un câble radio de 3,5 mm pour relier deux appareils.

Remarque : le produit externe est invité à définir le mode AUX IN pour la diffusion.

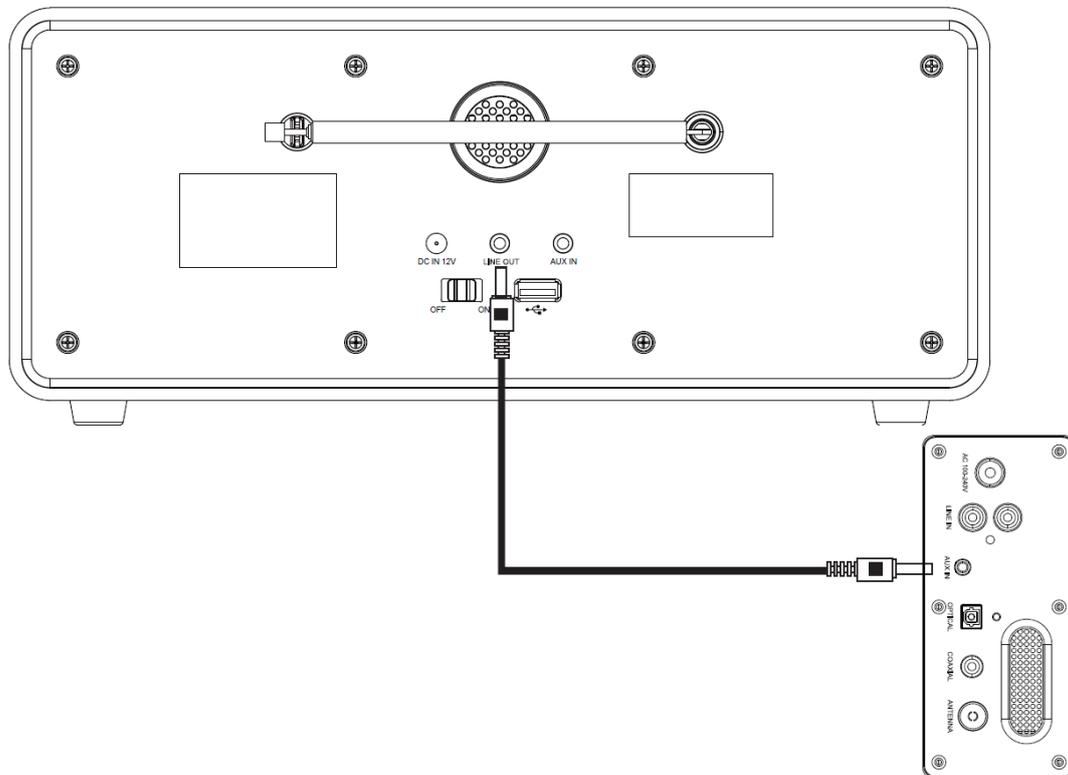

**Télécommande :**

Utiliser la télécommande de manière incorrecte peut entraîner de mauvaises performances. Veuillez utiliser la télécommande conformément aux instructions suivantes :

1. L'émetteur de la télécommande ne doit pas être exposé à la lumière du soleil.
2. Veuillez diriger la télécommande vers la fenêtre de réception de l'appareil.
3. Ne laissez pas tomber la télécommande car elle peut être endommagée.
4. Ne laissez pas de l'eau ni d'autres liquides entrer en contact avec la télécommande.
5. Ne démontez pas la télécommande.

**Conseils :**

1. Placez correctement les piles à l'intérieur du boîtier de pile de la télécommande.
2. La distance de réception maximale entre la télécommande et l'appareil est d'environ 7 m.

L'angle effectif maximum d'alignement de la télécommande avec la fenêtre de réception

**Piles :**

Utiliser les piles de manière incorrecte peut provoquer une fuite ou corrosion du liquide de batterie. Veuillez utiliser les piles conformément aux instructions suivantes :

1. N'inversez pas la polarité positive et négative lorsque les piles sont insérées.
2. Ne rechargez pas des piles non rechargeables, ne démontez pas les piles, ne faites pas de court-circuit ou ne les jetez pas au feu.
3. Ne mélangez pas différents types de piles, ni des piles neuves et usagées.
4. Ne conservez pas des piles endommagées dans la télécommande.
5. Si la télécommande n'est pas utilisée pendant longtemps, veuillez retirer les piles pour éviter tous dommages causés par une fuite du liquide de batterie.
6. Si la télécommande est défectueuse ou si sa portée effective est réduite, veuillez remplacer par des piles neuves.
7. Si les piles ont fui, veuillez sécher le boîtier de pile et remplacer par des piles neuves.

**Nettoyage :**

4. Utilisez un chiffon doux pour le nettoyage de l'appareil.
5. Veuillez utiliser le chiffon avec une petite quantité d'agent de nettoyage dilué pour retirer des taches sales qui ne sont pas faciles à nettoyer. N'utilisez pas de solvants avec des substances corrosives comme du dissolvant, de l'essence, une solution abrasive, etc., qui pourraient endommager la surface de l'appareil.

Remarque : Les paramètres de conception et de spécification peuvent être modifiés sans préavis.

Importé par : KLIVER France  
20 rue Paul Henri Spaak  
77400 saint thibault des Vignes  
France

**Conditions de garantie :**

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normal du produit.

## INFORMATION RECYCLAGE

Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.

Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans des collectes sélectives : déchetteries, associations d'économie sociale et solidaire.

La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques ou électroniques.

Participez activement : ne vous débarrassez pas des appareils avec les déchets ménagers !

