




## **GEBRUIKSAANWIJZING**




## **RADIO DAB**

## VOORAANZICHT

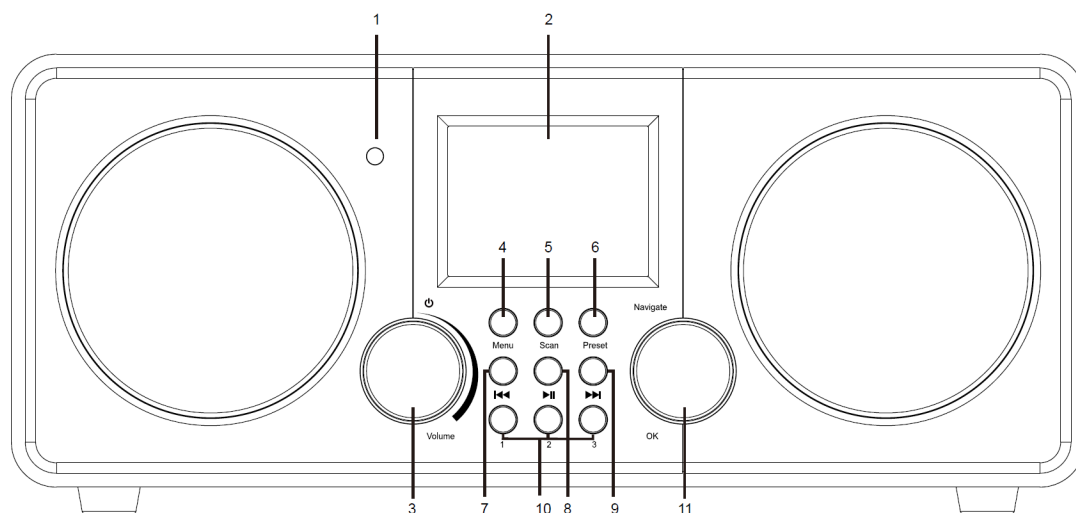

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Ontvanger voor afstandsbediening | 7. Vorige knop                         |
| 2. TFT Lcd-scherm                   | 8. Afspeel/pauze knop                  |
| 3. Stroom/Volume                    | 9. Volgende knop                       |
| 4. Menuknop                         | 10. Preset snelle toegang knop (1/2/3) |
| 5. Scantoets                        | 11. OK/Navigeren (OMHOOG/OMLAAG)       |
| 6. Preset knop                      |  |

## ACHTERAANZICHT

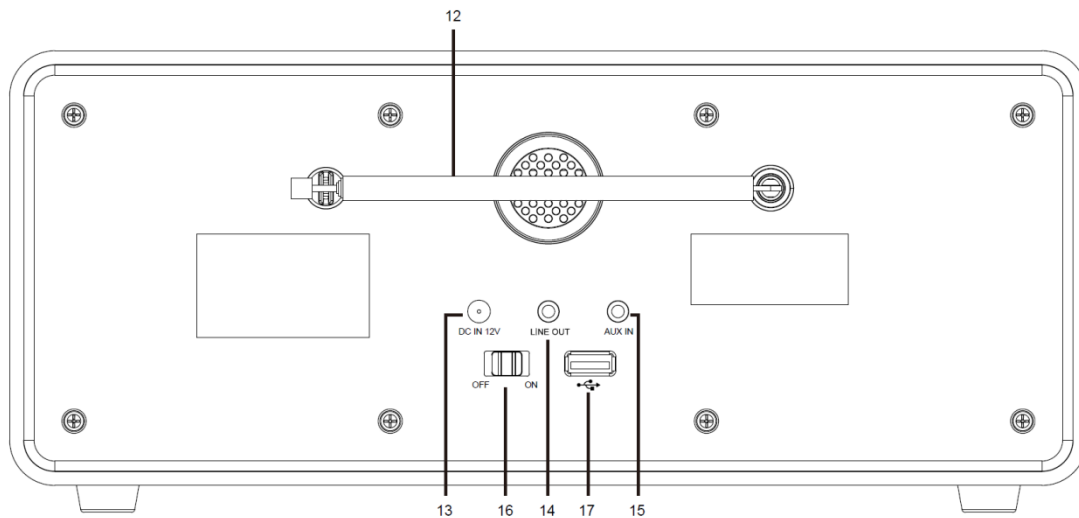

12. Telescopische antenne

13. DC IN


14. LINE OUT aansluiting

15. AUX IN aansluiting

16. Stroomschakelaar (AAN/UIT)


17. USB-aansluiting

## AFSTANDBEDIENING

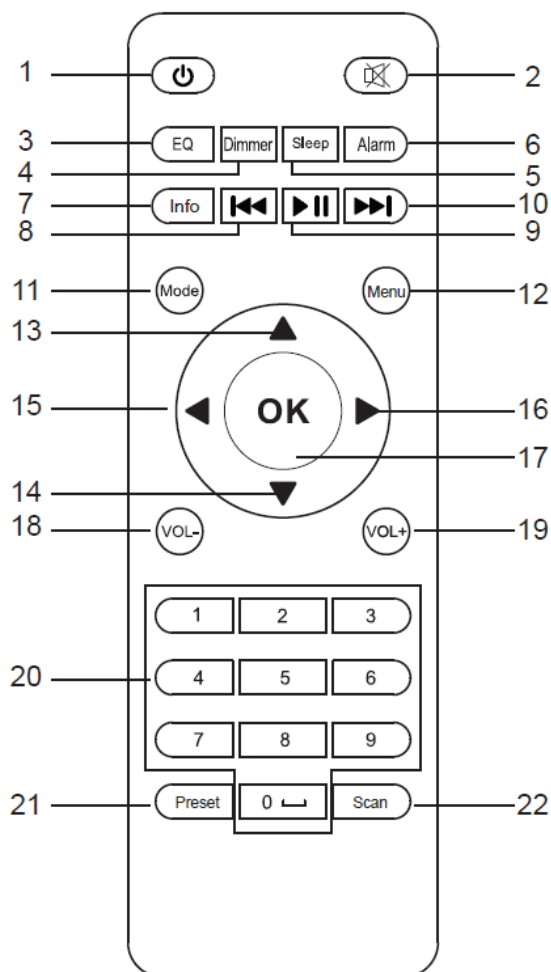

1. ⏻ Standby toets
3. EQ-knop
4. Dimmer voor LCD
5. Slaapknop
6. Alarmknop
7. Infoknop
8. ⏮ Vorige knop
9. ▶ || Afspeel/pauze knop
10. ⏭ Volgende knop
11. Modusknop
12. Menu-Hoofdmenu Knop
13. ▲ Knop OMHOOG
2. ✖ Luidspreker AAN/UIT schakelen
14. ▼ Knop OMLAAG
15. ◀ Cursortoets links
16. ▶ Cursortoets rechts
17. OK-knop
18. V- Volume verlagen
19. V+ Volume verhogen
20. 0.....9 Oproepen favorieten/geheugen; invoeren nummers
21. Preset knop
22. Scanknop voor DAB/FM-radio

## Display

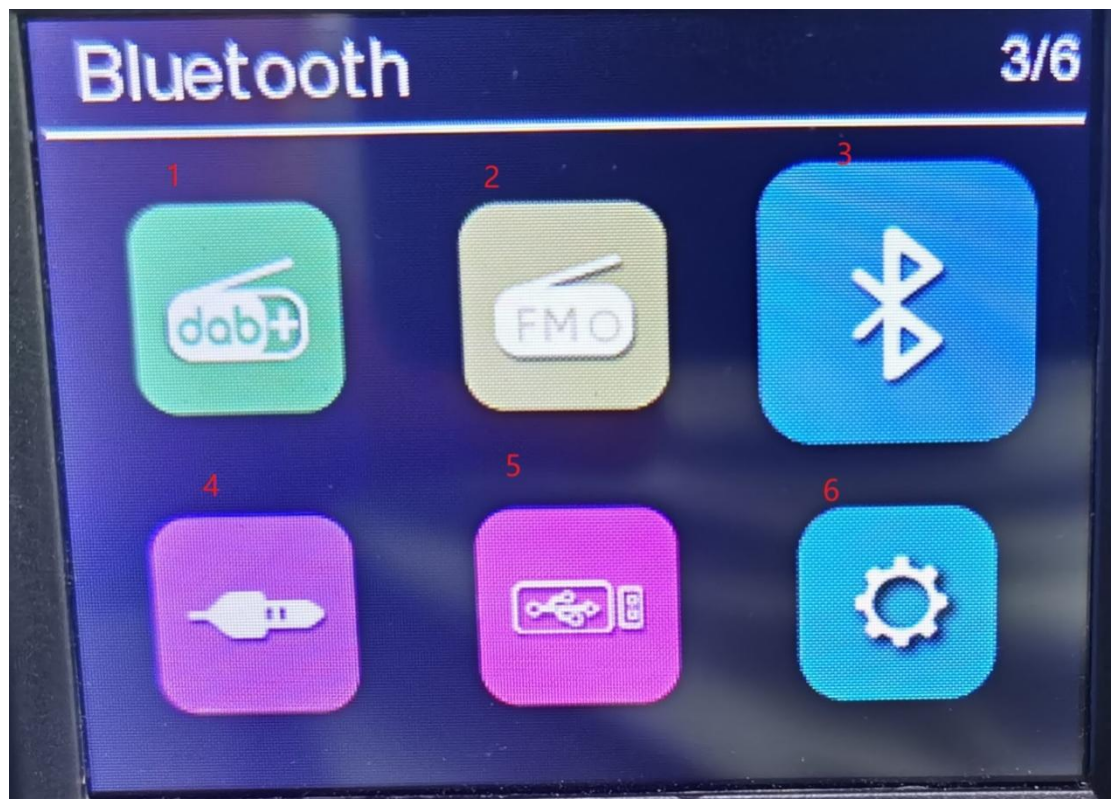

1. DAB/DAB+ RADIO-modus
2. FM-radiomodus
3. Bluetooth-modus
4. Aux-in-modus
5. USB-modus
6. Configuratie


## 1. Aan de slag

1. Sluit de **DC-hoofdstekker** aan op de **DC IN**-connector aan de achterkant van het toestel.
2. Steek de stekker in het stopcontact en schakel het toestel in.

### INSTALLATIE VAN DE BATTERIJ (AFSTANDSBEDIENING)

#### **Installatie van de batterij (batterij niet meegeleverd):**

1. Druk op het lipje van het batterijklepje en til het eraf.
2. Plaats twee (2) x AAA-formaat batterijen in het batterijcompartiment zoals hieronder afgebeeld en de polariteitsmarkeringen in het batterijcompartiment.
3. Plaats het batterijklepje terug.

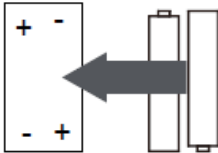


#### **Voorzorgsmaatregelen voor batterijen:**


Volg deze voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een batterij in dit apparaat:

1. Gebruik alleen het gespecificeerde formaat en type batterij.
2. Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteit, zoals aangegeven in het batterijvak. Een omgekeerde batterij kan het apparaat beschadigen. Batterijen om schade of letsel door mogelijke batterijlekkage te voorkomen (aanwijzingen van de fabrikant).
3. Gooi de batterij niet in het vuur. De batterij kan exploderen of lekken.
4. Reinig de batterijcontacten en ook die van het apparaat voordat u de batterij plaatst.
5. Meng geen verschillende soorten batterijen (bv. Alkazline en Carbon-zink) of oude batterijen met nieuwe.
6. Als de batterijen in het apparaat opgebruikt zijn of als het apparaat lange tijd niet gebruikt zal worden, verwijdert u ze
7. Probeer de batterij niet op te laden; deze kan oververhit raken en scheuren

## 2. De verpakkingendoos bevat de volgende onderdelen:

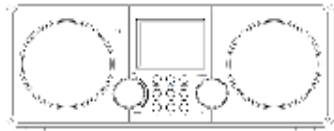

Device



Power adaptor



Remote control



User Manual

1. Toestel
2. Afstandsbediening
3. Stroomadapter
4. Gebruikershandleiding

### 3. SYSTEEMINSTELLINGEN

#### Stand-by & inschakelen

1. Druk op de POWER knop om het systeem in standby modus te zetten. De datum en tijd worden weergegeven tijdens standby.
2. Druk in de stand-by-modus op de AAN/UIT-knop om het systeem in te schakelen.

#### Tijd en datum instellen

Als u de tijd en datum handmatig wilt instellen, volg dan onderstaande stappen.

1. Druk op de toets **'Menu'**,
2. Draai de knop **'Navigeren'** op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het pictogram 'Systeeminstellingen' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.
3. Draai aan de knop **'Navigeren'** op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om de gewenste 'Tijd/Datum' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.
4. Gebruik de knop **'Navigeren'** op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om 'Tijd/Datum instellen' te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK** om te bevestigen. Herhaal dit proces voor de dag, de maand, het jaar, het uur en de seconde. Nadat u na het instellen van de seconde op de OK-knop hebt gedrukt, verschijnt op het Lcd-display het bericht 'Time Saved'.
5. Gebruik de **'Navigeren'** knop op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om de 'Auto Update', '12/24 Uur' en 'Datum Formaat' in te stellen, druk dan op de OK knop om de voorkeur te geven.

## Wekkers instellen

Als u de alarmen handmatig wilt instellen, volg dan de onderstaande stappen.

1. Druk op de toets '**Menu**',
2. Draai aan de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het pictogram 'Systeeminstellingen' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.
3. Draai aan de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het gewenste 'Alarm' te kiezen, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.
4. Gebruik de '**Navigeren**' knop op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om Alarm 1 en Alarm 2 in te stellen met Alarm AAN/UIT, Frequentie, Wektijd, Bron, Duur en Volume. Druk vervolgens op de knop **OK** om te bevestigen. Het Alarm 1/2 pictogram wordt op het Lcd-display getoond zodra de instelling gedaan is.
5. Om het afgaan van een wekker te stoppen, kunt u ofwel op de Alarmknop drukken, ofwel op Power op het apparaat of de afstandsbediening.
6. Om de wekker tijdelijk te stoppen, druk op de **OK** knop van het apparaat of de afstandsbediening, het apparaat zal de sluimerfunctie activeren met een standaard instelling van 9 minuten. Na afloop van de timer zal de wekker opnieuw afgaan.

## Slaaptijd instellen

1. Druk op de '**Menu**' knop,
2. Draai aan de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het pictogram 'systeeminstellingen' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.
3. Draai de '**Navigeren**' knop op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om de gewenste '**Slaap**' te markeren, druk vervolgens op de **OK** knop op het apparaat of druk op de **OK** knop op de afstandsbediening om verder te gaan.
4. Gebruik de '**Navigeren**' knop op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om 15/30/45/60/90/120/Off te kiezen, druk vervolgens op de **OK** knop op het apparaat of druk op de **OK** knop op de afstandsbediening om te bevestigen.

## EQ instellen

1. Druk op de toets '**Menu**',
2. Draai aan de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het pictogram 'Systeeminstellingen' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.
3. Draai de '**Navigeren**' knop op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de

afstandsbediening om de gewenste 'EQ' te markeren, druk vervolgens op de **OK** knop op het apparaat of druk op de **OK** knop op de afstandsbediening om verder te gaan.

5. Gebruik de '**Navigeren**' knop op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om 'Normaal, Klassiek, Pop, Jazz, Rock, Flat, Film, Nieuws, Bass' te kiezen, druk dan op de **OK** knop op het apparaat of druk op de **OK** knop op de afstandsbediening om te bevestigen.

## Achtergrondverlichting instellen

1. Druk op de toets '**Menu**',
2. Draai aan de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het pictogram '**Systeeminstellingen**' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.
3. Draai de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het gewenste pictogram '**Achtergrondverlichting**' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.
4. Gebruik de '**Navigeren**' knop op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om **Time out/On level/Dim Level** in te stellen, druk op de **OK** knop op het apparaat of druk op de **OK** knop op de afstandsbediening om te bevestigen.

## Fabrieksreset

1. Druk op de toets '**Menu**',
2. Draai aan de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het pictogram '**Systeeminstellingen**' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.
3. Draai aan de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om de gewenste '**Fabrieksreset**' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.
4. Gebruik de '**Navigeren**' knop op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om **Ja/Nee** te kiezen, druk op de **OK** knop op het apparaat of druk op de **OK** knop op de afstandsbediening om te bevestigen.

Zodra de radio is gereset, moet u hem inschakelen door op de aan/uit-knop te drukken.

## Softwareversie

1. Druk op de toets '**Menu**',
2. Draai aan de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het pictogram 'Systeeminstellingen' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.



3. Draai de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om de gewenste '**Softwareversie**' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om de huidige versie te controleren.

## Taal instellen

1. Druk op de toets '**Menu**',
2. Draai aan de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het pictogram 'Systeeminstellingen' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.
3. Draai aan de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om de gewenste '**Taal**' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.
4. Gebruik de '**Navigeren**' knop op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om de gewenste taal te kiezen, druk op de **OK** knop op de afstandsbediening om te bevestigen.

## Volume regelen

Draai de volumeknop of de V-/V+ toets op de afstandsbediening om het volume te regelen.

## DAB-modus

1. Druk op de toets '**Menu**',
2. Draai aan de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het pictogram '**Digitale radio**' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.
3. Gebruik de '**Modus**' knop op de afstandsbediening om de gewenste modus te kiezen.

## Een DAB-zender vinden

Draai de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening naar de geselecteerde zender.

## Opslaan van DAB-voorkeuzezenders

U kunt maximaal 40 van uw favoriete DAB-zenders opslaan, zodat u snel en eenvoudig toegang heeft tot uw favoriete zenders.

1. Om een voorkeuzezender op te slaan, moet u eerst luisteren naar de zender die u wilt opslaan en de toets PRESET gedurende 1 seconde ingedrukt houden. Op het Lcd-scherm verschijnt dan ' Save to preset '.
2. Gebruik de '**Navigeren**' knop op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het preset nummer van 1-40 te kiezen die u wilt

gebruiken, druk vervolgens op de **OK** knop op het apparaat of druk op de **OK** knop op de afstandsbediening om de preset op te slaan.

3. Vooraf ingestelde snelle toegangsknop, houd de knop 1/2/3 1 seconde ingedrukt om op te slaan.

### **Oproepen van DAB-voorkeuzezenders**

1. U kunt de lijst met voorkeuzezenders oproepen door op de toets **PRESET** op het apparaat te drukken of door op de toets preset op de afstandsbediening te drukken.

2. Gebruik de '**Navigeren**' knop op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om de voorkeuzezender te kiezen, druk vervolgens op de **OK** knop op het apparaat of druk op de **OK** knop op de afstandsbediening om te activeren.

OPMERKING: Als u een voorkeuzezender kiest waaraan geen zender is toegewezen, wordt 'Preset Empty' weergegeven.

3. Vooraf ingestelde snelle toegangsknop, druk op de 1/2/3 knop om te activeren.

### **DAB-snelzoeken**

Druk op de toets Scan op het apparaat of de toets Scan op de afstandsbediening om snel te scannen.

### **Zenderlijst**

1. Druk op de toets '**Menu**',

2. Draai aan de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het pictogram '**Systeeminstellingen**' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.

3. Draai aan de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om de gewenste '**zenderlijst**' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.

4. Gebruik de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om Hoog/Laag/Uit te kiezen, druk op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om te bevestigen.

### **Volledige scan**

1. Druk op de toets '**Menu**',

2. Draai aan de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het pictogram '**Systeeminstellingen**' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.

3. Draai aan de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om de gewenste '**Volledige scan**' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de

afstandsbediening om door te gaan. Het toestel gaat onmiddellijk over op volledig scannen.

## Handmatig afstemmen op DAB

U kunt deze optie gebruiken om handmatig af te stemmen op DAB-radiozenders.

1. Druk op de toets '**Menu**',
2. Draai aan de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het pictogram 'Systeeminstellingen' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.
3. Draai aan de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om de gewenste '**Manual Tune**' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.
4. Gebruik de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om de gewenste DAB-frequentie te kiezen, Druk op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om te bevestigen.

## Snoei zender

Wanneer uw radio meerdere scans in verschillende regio's heeft uitgevoerd, kan het zijn dat u zenders hebt opgeslagen die u niet meer kunt ontvangen. Deze functie verwijdert automatisch alle zenders die u niet kunt beluisteren.

1. Druk op de toets '**Menu**',
2. Draai aan de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het pictogram '**Systeeminstellingen**' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.
3. Draai de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om de gewenste '**Prune Invalid**' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.
4. Gebruik de '**Navigeren**' knop op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om JA/NEE te kiezen, Druk op de **OK** knop op het apparaat of druk op de **OK** knop op de afstandsbediening om te bevestigen.

## DRC (Dynamic Range Control)

Hierdoor verkleint de radio het dynamische bereik van het audiosignaal. Het doel hiervan is om het dynamische bereik van het audiosignaal aan te passen wanneer u in een lawaaijige omgeving luistert.

**Opmerking:** Deze functie is niet op alle DAB-zenders beschikbaar.

1. Druk op de toets '**Menu**',
2. Draai aan de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het pictogram '**Systeeminstellingen**' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.

3. Draai de '**Navigeren**' knop op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om de gewenste '**DRC**' te markeren, druk vervolgens op de **OK** knop op het apparaat of druk op de **OK** knop op de afstandsbediening om verder te gaan.

4. Gebruik de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om Hoog/Laag/Uit te kiezen, druk op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om te bevestigen.

## **FM-modus**

### **Selecteer de FM-modus**

1. Druk op de '**Menu**' knop

2. Draai de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het pictogram '**FM**' te markeren, Druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.

**3.** Gebruik de '**Modus**' knop op de afstandsbediening om de gewenste modus te kiezen.

### **Opslaan van FM-voorkeuzezenders**

U kunt maximaal 40 van uw favoriete FM-zenders opslaan, zodat u snel en eenvoudig toegang heeft tot uw favoriete zenders.

**1.** Om een voorkeuzezender op te slaan, moet u eerst luisteren naar de zender die u wilt opslaan en de toets PRESET gedurende 1 seconde ingedrukt houden. Op het Lcd-scherm verschijnt dan ' Save to preset '.

2. Gebruik de '**Navigeren**' knop op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het preset nummer van 1-40 te kiezen die u wilt gebruiken, druk vervolgens op de **OK** knop op het apparaat of druk op de **OK** knop op de afstandsbediening om de preset op te slaan.

3. Vooraf ingestelde snelle toegangsknop, houd de knop 1/2/3 1 seconde ingedrukt om op te slaan.

### **Oproepen van FM-voorkeuzezenders**

**1.** U kunt de lijst met voorkeuzezenders oproepen door op de toets **PRESET** op het apparaat te drukken of door op de toets preset op de afstandsbediening te drukken.

2. Gebruik de '**Navigeren**' knop op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om de voorkeuzezender te kiezen, druk vervolgens op de **OK** knop op het apparaat of druk op de **OK** knop op de afstandsbediening om te activeren.

OPMERKING: Als u een voorkeuzezender kiest waaraan geen zender is toegewezen, wordt 'Preset Empty' weergegeven.

3. Snelle toegang tot voorkeuzezenders, druk op de toets 1/2/3 om deze te activeren.

## FM-Scannen

1. Houd de ◀▶ knoppen op het apparaat of druk de ◀▶ knop op de afstandsbediening 1 seconde ingedrukt om het frequentiebereik omhoog of omlaag te scannen. Wanneer een zender is gevonden, stopt de scan en wordt de gevonden zender afgespeeld.
2. U kunt de frequentie fijn afstellen door op de ◀▶ knoppen op het toestel te drukken of door op de knop ◀▶ op de afstandsbediening te drukken, zodat u bij elke druk 0,05 MHz vooruitgaat.
3. Druk op de scanknop op het apparaat of de scanknop op de afstandsbediening om het frequentiebereik te scannen, wanneer een zender is gevonden zal het scannen stoppen en de gevonden zender afspelen.
4. Houd de scanknop op het apparaat of de scanknop op de afstandsbediening gedurende 1 seconde ingedrukt om Autoscan te starten.
5. Druk op de 'Menu' knop

## FM instellen

1. Druk op de 'Menu' knop
2. Draai aan de knop 'Navigeren' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het pictogram 'Systeeminstellingen' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.

## AMS

1. Draai aan de knop 'Navigeren' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om de gewenste 'AMS' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan. De optie 'Start automatisch zoeken' wordt weergegeven.

## FM Scaninstelling

1. Draai aan de knop 'Navigeren' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om de gewenste 'Scaninstelling' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.
2. Gebruik de knop 'Navigeren' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om alleen 'Sterke stations' of 'Alle stations' te kiezen, druk op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om te bevestigen.

## Audio-instelling

1. Draai aan de knop 'Navigeren' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om de gewenste 'Audio-instelling' te markeren, druk

vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.

2. Gebruik de '**Navigeren**' knop op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om Stereo of Mono te kiezen, druk op de **OK** knop op het apparaat of druk op de **OK** knop op de afstandsbediening om te bevestigen.

## **BT-modus**

### **Selecteer de Bluetooth modus**

1. Druk op de toets '**Menu**',
2. Draai de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het pictogram '**Bluetooth**' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.
3. Gebruik de '**Modus**' knop op de afstandsbediening om de gewenste modus te kiezen,
4. Zorg ervoor dat er geen ander Bluetooth apparaat verbonden is met de radio. 'Pairing' zal verschijnen op het display.

Activeer de Bluetooth-modus op het apparaat dat u wilt verbinden. Zoek naar de radio in de lijst van gedetecteerde apparaten op het Bluetooth-apparaat (raadpleeg de handleiding van het apparaat). Zodra de apparaten elkaar gevonden hebben, verschijnt de radio als 'FM CONNECT' op het Bluetooth-apparaat.

Selecteer FM Connect in de lijst.

Zodra de verbinding succesvol is, verschijnt 'Connected' op het display van de radio.

Start het afspelen op uw Bluetooth-apparaat.

Druk ◀◀ op ▶▶ knop op het apparaat en de afstandsbediening om van het ene naar het andere nummer op het apparaat te gaan.

Druk ▶|| op de knop op het apparaat en de afstandsbediening om te pauzeren of af te spelen.

## **Aux-modus**

### **Selecteer de AUX-modus**

1. Druk op de toets '**Menu**',
2. Draai aan de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het pictogram '**Aux**' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de

afstandsbediening om verder te gaan.

3. Gebruik een standaard 3,5 mm stereo connector (niet meegeleverd) om het externe apparaat aan te sluiten op de 'AUX-IN'-aansluiting op het achterpaneel van het apparaat.

4. Gebruik de '**Modus**' knop op de afstandsbediening om de gewenste modus te kiezen.

5. Start de weergave van het externe apparaat

## USB-modus

### Selecteer de USB-modus

1. Druk op de toets '**Menu**',

2. Draai de knop '**Navigeren**' op het apparaat of druk op de ◀▶ knop op de afstandsbediening om het pictogram '**USB**' te markeren, druk vervolgens op de knop **OK** op het apparaat of druk op de knop **OK** op de afstandsbediening om verder te gaan.

3. Gebruik de '**Modus**' knop op de afstandsbediening om de gewenste modus te kiezen.

Start de weergave op uw USB-apparaat.

Druk ◀◀ op ▶▶ knop op het apparaat en de afstandsbediening om van het ene naar het andere nummer op het apparaat te gaan.

Druk ▶|| op de knop op het apparaat en de afstandsbediening om te pauzeren of af te spelen.

## Uitlijnen

Sluit het externe product dat de AUX IN-modus ondersteunt aan met een 3,5 mm radiokabel om twee apparaten met elkaar te verbinden.

Opmerking: Het externe product moet in de AUX IN-modus worden gezet voor weergave.

